

Kett

SCIENCE OF SENSING
測定器のケットです。

TZ-200

ツーウェイハンマー




打てば響く、TZ-200。

打診音で外壁剥離の先手を打つ。



●側面 ●平面形状 ●円錐形状

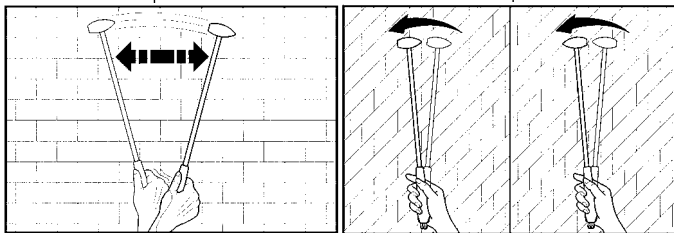

●側面を使用 ●平面形状と円錐形状を使用

●特許出願中 2002-182060

仕様	TZ-200
用途	タイル・モルタルの剥離検査
使用法	打診音による
寸法・質量	47(W)×475(D)×25(H)mm、0.3kg

建築物の外壁剥離は老朽建築物に限らず、比較的新しい建物にも発生します。剥離した外壁材がひとたび落下すれば、周辺へおよぼす危険性が甚大であるため、大きな社会問題となってしまいます。剥離の初期段階における目視検査は極めて困難であり、最も簡便で確実な方法はハンマーによる打診であると考えられます。しかしながら、従来の打診法は微妙な音の違いを熟練者が聞き分ける必要がありました。TZ-200ツウエイハンマーは簡単な構造ながら、従来の検査ハンマーと比べ発生音が格段に鮮明となり、誰でも音の違いを聞き分けられます。打診法の有効性は国土交通省が既存建築の保全を目的として設立した、(社)BELCAの外壁診断指針に「外観目視および非破壊検査は打診法と併用」とあることから明らかです。

●音の違いが鮮明です。

従来の検査ハンマーと比べ発生音が明瞭です。

●熟練は不要です。

発生音が鮮明ですから、使用にあたり訓練などは不要です。

●使いやすいハンマーヘッドの形状。

ハンマーヘッドの全体形状は水滴状になっています。検査箇所を擦る際は側面を使用し、打ちつける際は平面形状側と、反対側の円錐形状側を状況に合わせて使い分けます。

●建築関連機器



- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 生コン水分計
HI-300/HI-330 | 2. 生コンふるい器
TZ-610 | 3. コンクリート・モルタル水分計
HI-520 |
| 4. コンクリート・モルタル水分計
HI-800 | 5. 超音波膜厚計
LU-100 | 6. ひび割れ測定ゲージ
TZ-1000 |
| 7. 塩分濃度計
AG-100 | 8. 連研式コンクリートチェッカー
TN-100 | 9. 鉄筋探知器
LT-722 |

! **お願い** 安全のための注意事項を守らないと、負傷や物的損害などの事故が発生することがあります。製品の安全性については十分に配慮していますが、説明書の注意をお読みになって正しくお使いください。

Kett

株式会社ケット科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001

大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585

札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866

仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809

名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677

九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

ご用命は



このパンフレットは環境にやさしい「植物性大豆油インキ」「古紙配合率100%再生紙」を使用しています。

●この商品へのお問い合わせは上記、またはインターネットのメールボックスへお願いいたします。 URL <http://www.kett.co.jp/> E-mail sales@kett.co.jp

●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 0302-YO-0101-005K