


Kett

SCIENCE OF SENSING
測定器のケットです。


50粒型 / 簡易型

米粒透視器

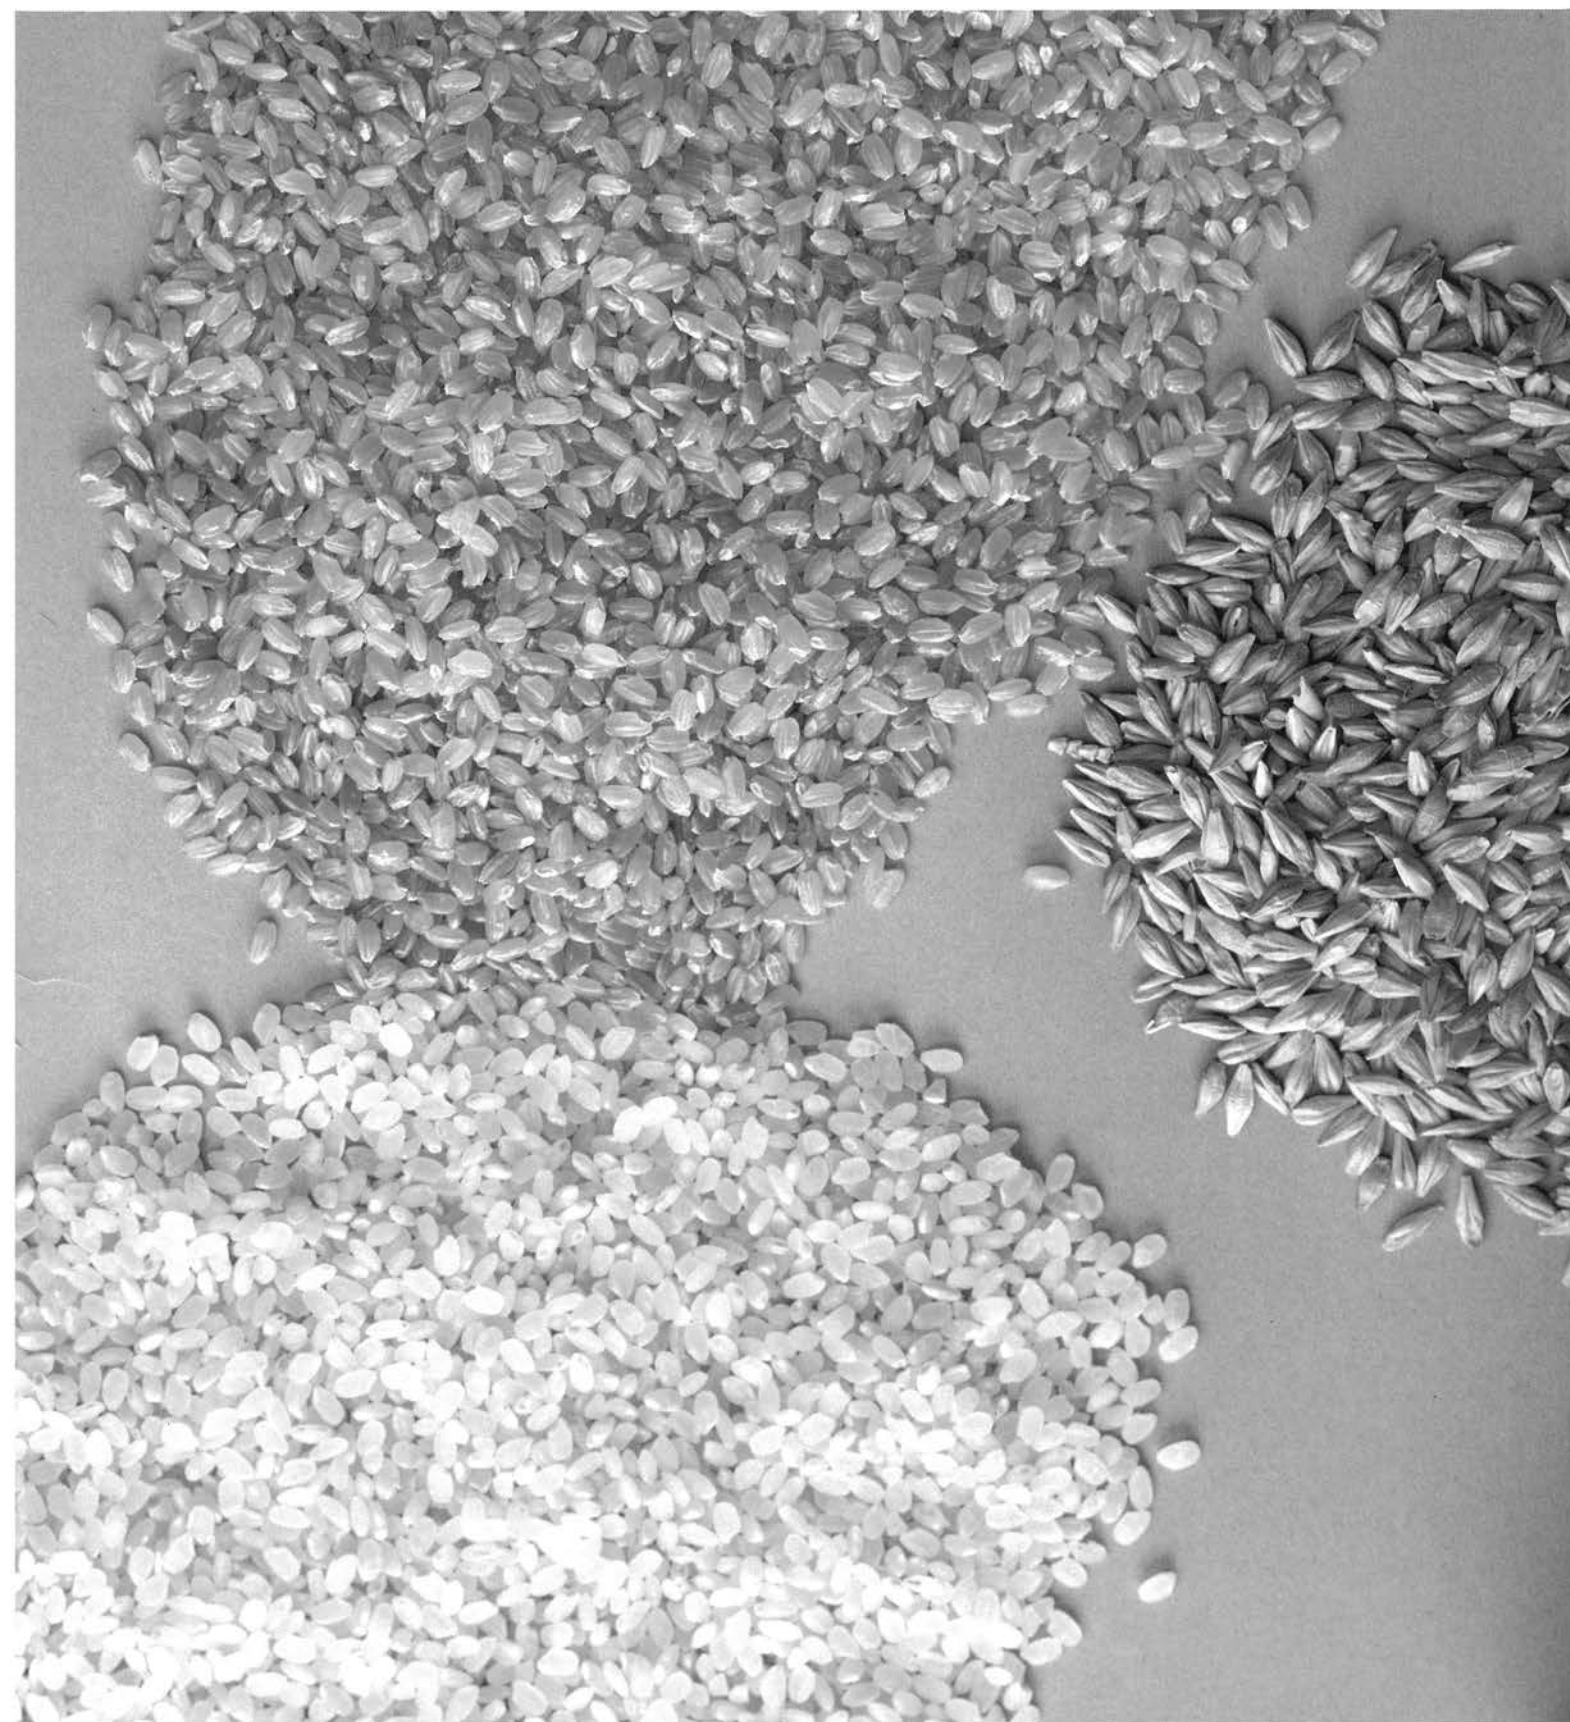

米粒透視器。


50粒型

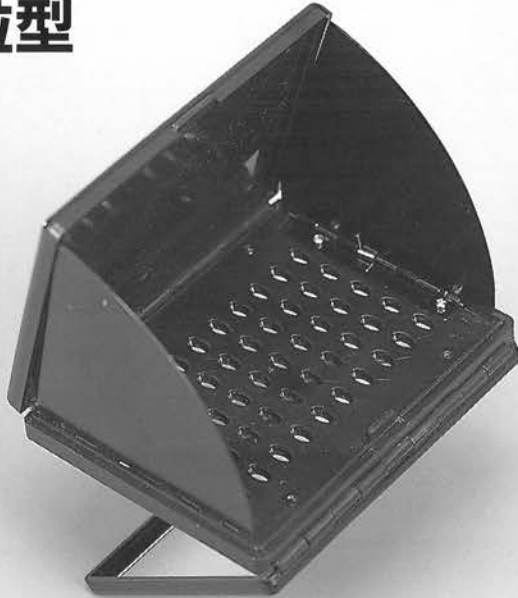

玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。透視盤上の穴に米を1粒ずつ入れて下の反射鏡を動かし光をあてると、米粒の状態が鮮明に透視できます。米粒の量が50粒ですから、胴割米の数を2倍にするだけで混入率が求められます。

●仕様	50粒型
透粒数	50粒
寸法・重量	100(W)×78(D)×25(H)mm、0.2kg

簡易型

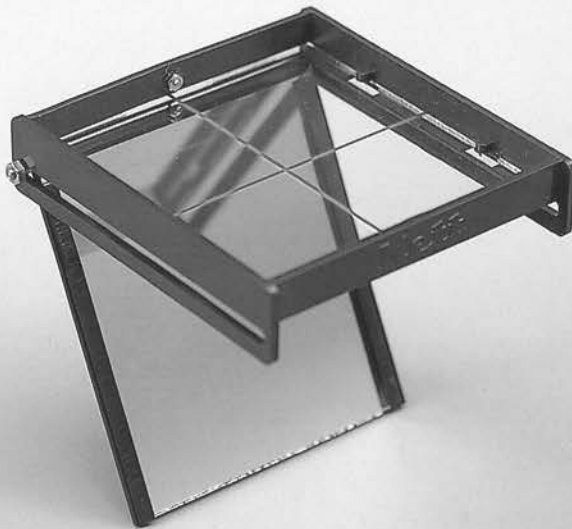

玄米の品質検査時に、胴割粒の有無・程度・混入率をカンタンに素早く調べるための米粒透視器です。ガラス盤の上に玄米を並べて反射鏡を動かし光をあてると、米粒が鮮明に透視できます。ガラス盤上の赤線枠内に、普通玄米約100粒が並ぶように設計されています。また、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりに使えます。

●仕様	簡易型
透粒数	約100粒
寸法・重量	80(W)×90(D)×19(H)mm、0.1kg

Kett

株式会社ケット科学研究所

東京本社	東京都大田区南馬込1-8-1	〒143-8507	TEL(03)3776-1111	FAX(03)3772-3001	
大阪支店	大阪市東淀川区東中島4-4-10	〒533-0033	TEL(06)6323-4581	FAX(06)6323-4585	
札幌営業所	札幌市西区八軒一条西3-1-1	〒063-0841	TEL(011)611-9441	FAX(011)631-9866	
仙台営業所	仙台市青葉区二日町2-15	二日町鹿島ビル	〒980-0802	TEL(022)215-6806	FAX(022)215-6809
名古屋営業所	名古屋市名村区名駅5-6-18	伊原ビル	〒450-0002	TEL(052)561-2629	FAX(052)561-5677
九州営業所	佐賀県鳥栖市布津原町14-1	布津原ビル	〒841-0053	TEL(0942)84-9011	FAX(0942)84-9012

ご用命は