

仕様

測定対象	玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定方式	電気抵抗式
測定範囲	玄米:11～20%、精米:11～20%、 もみ:11～30%、乾燥中もみ:11～20%、 大麦:10～30%、小麦:10～30%、 はだか麦:10～20%
測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料/乾燥中もみ除く)
表示方式	デジタル (バックライト付LCD、最小表示桁0.1%)
使用温度湿度範囲	0～40℃、85%RH以下(結露なきこと)
温度補正	サーミスタによる自動温度補正
穀温補正	マイコンによる自動温度補正(適用は水分20%以下)
電源	電池1.5V(単3)×4 (オートパワーオフ機能付)
寸法・質量	164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg
付属品	試料皿×2、掃除用ブラシ、ピンセット付スプーン、 もみすり器「TR-130」、電池(単3)×4、 キャリングケース、取扱説明書

関連製品

もみすり器 TR-130



- ◇ もみがらと玄米を分離して排出。
- ◇ もみすり効率の良いスパイラルロールを採用。
- ◇ 消耗したロールの交換が簡単。
- ◇ オプションのアダプタで、市販の電動ドライバーと連結し簡単に電動化。

オプション
TR-130
電動化アダプタ



電動もみすり器 TR-260



- ◇ もみを約60秒で20gの玄米試料に。
- ◇ もみと玄米は分離し別々のケースへ収納。
- ◇ 消耗したロールの交換が簡単。
- ◇ ライスセンター、カントリーエレベーター等の検査補助器具。

穀類水分計 PM-640-2



- ◇ 農産物検査規格指定の水分計・電気式穀粒計。
- ◇ もみ/玄米/精米/玄そば/だったん玄そば/えんどう/なたねの水分測定が可能。
- ◇ 容積重測定が可能。

※農産物検査指定品目は
玄米/小麦/大麦/はだか麦/玄そば/だったん玄そば

株式会社ケツト科学研究所

〒sales@kett.co.jp
ケツト科学 検索 https://www.kett.co.jp/

東京本社
東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
☎03-3776-1118 ☎03-3772-3001
西日本支店
大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
☎06-6323-4581 ☎06-6323-4585
北海道営業所
札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
☎011-611-9441 ☎011-631-9866
東北営業所
仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル
☎022-215-6806 ☎022-215-6809
東海営業所
名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル
☎052-551-2629 ☎052-561-5677
九州営業所
佐賀県鳥栖市東町1-1020-2 〒841-0035
☎0942-84-9011 ☎0942-84-9012

製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
2301・SN・KA・0101・010K

本体と付属品



SCIENCE OF SENSING
測定器のケツトです。



水分計
穀類水分計

米麦水分計
ライスタ f

揺るぎない定番
ケツトのライスタ



株式会社ケツト科学研究所

米麦水分計 ライスタ f

多くのお客様にご愛顧いただいております米麦水分計ライスタfが装いも新たに生まれ変わりました。

ライスタシリーズの起源は1961(昭和36)年まで遡ります。当時の水分測定は米麦を触った感触や歯で噛むときの感覚を用いたものでした。初代ライスタは水分を測定値として表示することを可能にした最初の水分計であり、感覚から測定値へと水分管理の方法を変える起点となりました。

ライスタシリーズの歴史は日本の穀物水分管理と穀物水分計の歴史と言っても過言ではありません。発売以来60余年、様々な型式を経ながら測定器としての信頼性向上はもちろんのこと、操作性の追求や付加機能の追加など時代に即したバージョンアップをおこなって現在に至ります。

今回リニューアルしたライスタfは従来の使いやすいさはそのままに、より環境に配慮した設計を取り入れ、長きに渡り培った技術と信頼性を継承した最新モデルです。



● 万全のアフターサービス体制



ケットのライスタはアフターサービス体制が確立しています。


水分計は、見た目だけでは正しい水分が測定できる状態であるか判断できません。

安心してお使いいただくためにも、定期的な点検・調整が必要となります。

当社では毎年全国規模でアフターサービスを行い、点検済みのライスタには上のような検定証を貼付しています。詳細はお近くのJAなどにお尋ねください。



買った後も安心だね！

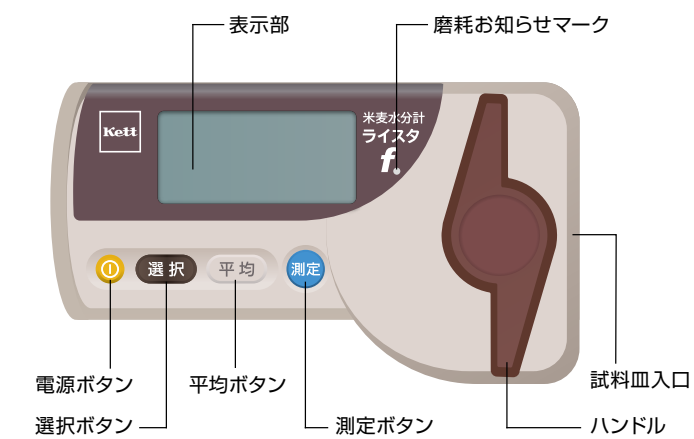

● ユニバーサルデザイン

見やすい表示部と押しボタンを採用しています。ボタンは電源・選択・平均・測定に分かれた機能別の配列で、操作がわかり易く誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。

● 平均水分表示

測定後、平均ボタンを押せば測定回数と平均水分を表示します。数回の測定で、より正確な水分の把握ができます。

● 新エコ設計

本体を保持する位置にある滑り止めグリップが環境に配慮した新設計になりました。

● すぐに使えるオールインワン・セット

水分測定に必要なすべてが、丈夫なキャリングケースに収められています。キャリングケースの留具は壊れにくいスライド式を採用し、測定に使用するピンセット付スプーンとブラシは上蓋に収納することでサッと準備してすぐに使うことができます。



● 新オプション：

TR-130 電動化アダプタ

標準付属品であるもみすり器 TR-130 に市販の電動ドライバを取り付け、簡易に電動化できるオプションアダプタです。作業性が向上します。

＜電動ドライバー推奨仕様＞
クラッチ付き
使用時トルク：4.4 ～ 7.8Nm
使用時回転数：500 ～ 1100 回 / 分



● 農産物検査

ケットのライスタは農産物検査規格で仕様が確認されている水分計です。＊乾燥仕上げ時に玄米での水分確認ができるよう、小型もみすり器 TR-130 が付属されています。(＊乾燥中もみは除く)

● 7 種の測定対象



米麦水分計
ライスタf
取扱説明動画はこちら

